

ニチベイ

ロールスクリーン

生地取替えセット

小窓タイプ・小窓ウォッシュャブルタイプ

スプリング式

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ


本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

26174

1 商品内容と各部の名称


【小窓タイプ】

【小窓ウォッシュャブルタイプ】

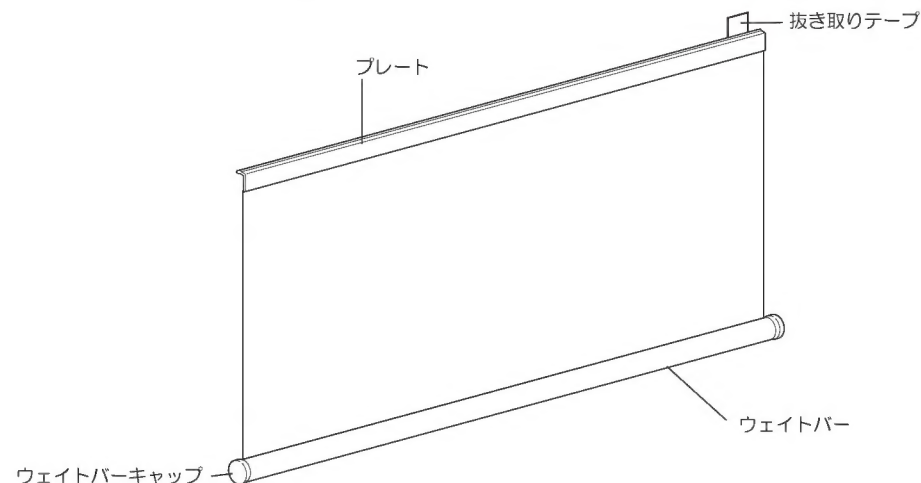


付 属 部 品


●プルコード・グリップセット (いずれか1セット)

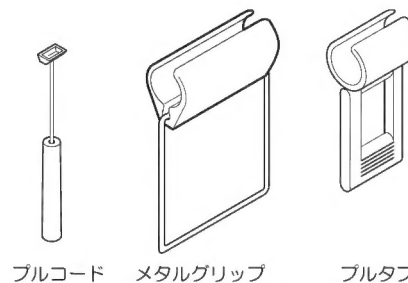

●プルコード・グリップセット (いずれか1セット)

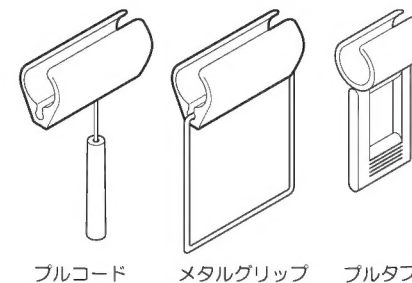


●スプリング コントローラー (1ヶ)



※必ず保管してください

●スクリーン巻きずれ調整シール

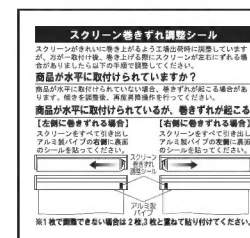

●メンテナンスシール


JNo. 4-0000-000000 工場 00-00
 品名 RSL-E 色柄 N0000
 寸法 W1.200 H1.800 年月 00/00

2 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取外し)

本体をブラケットから外します


窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞

はずす時は、下の
プッシュボタンを
押してください。

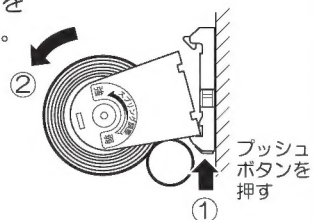

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 ＜天井付け＞


はずす時は、手前
のプッシュボタン
を押してください。

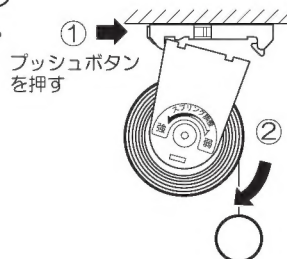

プルコード・プルタブ・グリップを外します


＜小窓タイプ＞

- ①ウェイトバーキャップを外します。
- ②プルコードをウェイトバーに沿ってスライドさせ外してください。

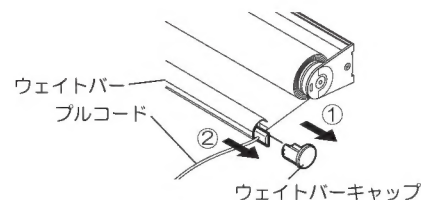

＜小窓ウォッシュャブルタイプ＞

- ①ウェイトバーキャップを外します。
- ②プルコードをウェイトバーに沿ってスライドさせ外してください。

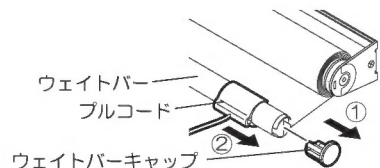


スクリーンを取外します

- ①片手でセットフレームを押さえ、スクリーンを30cmほど引き出した状態でストッパーをかけてください。このときスクリーンが巻き上がらないことを確認してください。
- ②引き出したスクリーンをウェイトバーに巻き付けます。引き出したスクリーンを巻き付けたら、新たにスクリーンを引き出し、ウェイトバーに巻き付けます。
- ③製品本体の巻き取りチューブが露出するまで、スクリーンを巻き付ける動作①②を繰り返します。

※巻き取りチューブが露出した後、ストッパーがかからない場合は、巻き取りチューブを直接Aの方向に回転させストッパーをかけてください。(ストッパーがかかるまで半回転ほど戻ります。それ以上戻ると、ストッパーがかかっていないので再度Aの方向に、前回よりも多めに回転させてください) ストッパーがかかるまで、手を離さないでください。

- ④ストッパーがかかっていることを確認してから、抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取り出します。プレートを引いて少しずつ溝から取り出し、スクリーンを取外してください。

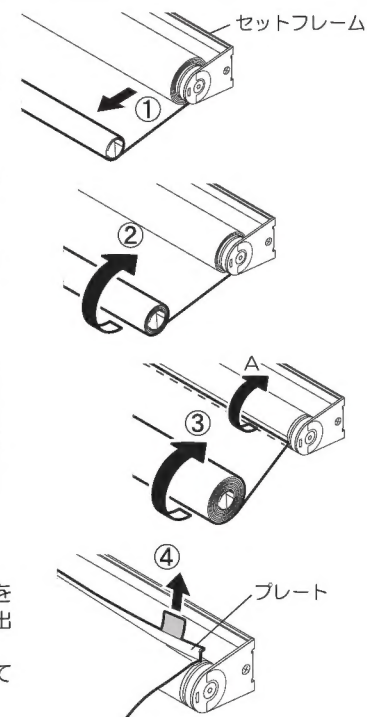


注意

スクリーンの取外し作業中にストッパーが解除されると巻き取りチューブが高速で回転し、手などを挟む恐れがあるので十分注意してください。ストッパーを解除してしまった場合には、スクリーンを取付けるまでそのままにし、取付けの際4ページの「新しいスクリーンを取付けます」に従ってください。

スプリングを解除します

巻き取りチューブを矢印Aの方向に少し回すと
矢印Bに回転しスプリングが解除されます。

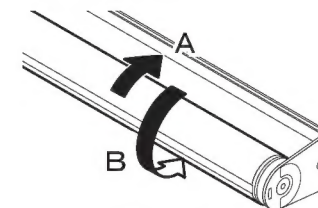


注意

スプリングを解除する際、巻き取りチューブが高速に回転しますので本体を固定して行ってください。また、巻き取りチューブの回転中に手などを挟む恐れがありますので十分注意してください。

3 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取付け)

メンテナンスシールを貼付します

製品本体のメンテナンスシールの横に、
付属の取替え生地セット用のメンテナ
ンスシールを貼り付けてください。

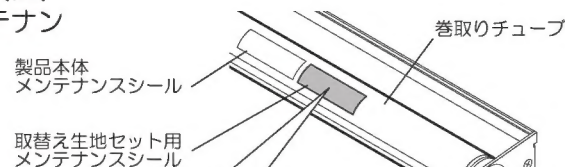

メンテナンスシール


(例) 品名: 製品名が製品略号で表示されています。 お問合せNo.: 製品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこのNoをお申し付けください。

JNo. 4-0000-00000	工場 00-00	色柄: スクリーンの柄Noが表示されています。
品名 RSL-E	色柄 N0000	
寸法 W1.800 H1.800	年月 00/00	製造年月: 製品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。


寸法: 製品のサイズがM単位で表示されています。

新しいスクリーンを取付けます

- ① 抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。
このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み
続いてプレートの先端側をはめ込んでください。
抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝か
ら出るようにしてください。
抜き取りテープ側のプレートをはめ込んだら、残
りのプレートも少しずつはめ込んでください。

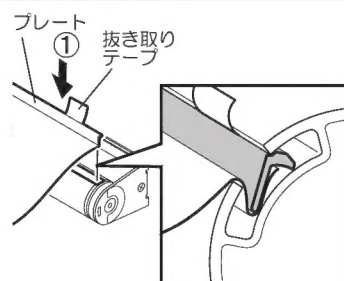

スプリングコントローラーで矢印の方向に回し
スクリーンを巻き取ってください。

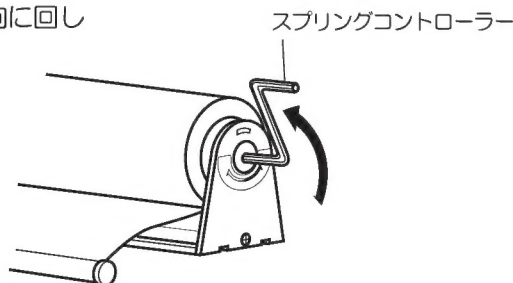


本体を取付けます

窓枠の外側に取付ける場合 〈正面付け〉

セットフレームの下側をブラケットに差し
込みさらに上側をはめ込みます。


スクリーンは巻き上げたまま取付けます

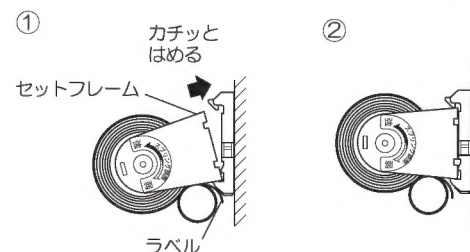

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 〈天井付け〉

セットフレームの手前側をブラケットに差
し込み、さらに奥側をはめ込みます。

スクリーンは少し降ろして取付けます

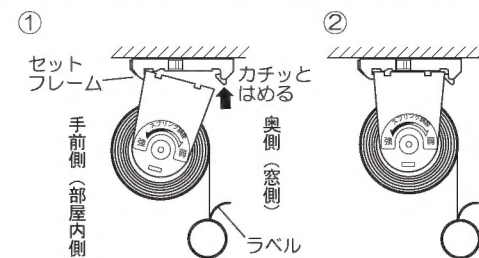

注意 取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないように注意してください。

確認してください

スクリーンを引き出し巻き上がりの確認をしてください。

注意

- スクリーンが途中までしか巻き上がらない場合
スプリングが弱いことが考えられます。
6ページの【4スプリングの調整をするには】を参照し、スプリング調整を『強』の方向に回してください。
- スクリーン巻き取り時に巻き乱れる場合
付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。


4 スプリングの調整をするには

取付け後に操作をし、調整が必要な場合のみ行ってください。

調整方法

- スプリングコントローラにて「強」または「弱」の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

『強』・・・巻き上げ速度が速くなります
『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります

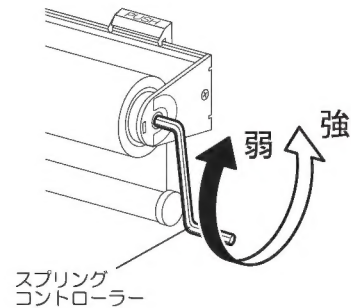

注意 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

5 こんなときには・・・

症状	原因	処置
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	ウォッシュャブル以外のスクリーンは洗濯やクリーニングができません。 すぐに乾いた布で吸い取らせるか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。
	スクリーンを汚してしまった。 【ウォッシュャブルタイプ】	ウォッシュャブル以外のスクリーンは一度濡らすと変色する恐れがあります。水に濡らさないよう十分注意ください。 ウォッシュャブルタイプの洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。